

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval.

SM-T2105

Manualul utilizatorului

Despre acest manual

Acest dispozitiv vă oferă comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor ridicate și a experienței tehnologice de la Samsung. Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcțiile și caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul poate diferi față de produsul final sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicații și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultați site-ul web Samsung www.samsung.com.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, de software sau de furnizorul de servicii.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau de specificațiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alt furnizor decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.

- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă: Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2013 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store și Google Talk™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

DivX®, DivX Certified® și alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation sau ale filialelor acesteia și sunt utilizate sub licență.



DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o filială a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv DivX Certified® care a trecut prin testări riguroase pentru a verifica faptul că acesta redă videoclipul DivX. Accesați www.divx.com pentru a obține mai multe informații și instrumente software pentru transformarea fișierelor în fișiere cu format video DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținutul filmelor DivX Video-on-Demand (VOD) achiziționate. Pentru a obține codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului. Vizitați vod.divx.com pentru mai multe informații despre completarea înregistrării dvs.

DivX Certified® pentru a reda videoclipuri DivX® de până la HD 720p, incluzând conținut premium.

Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.



Cuprins

Introducere

- 7 Aspectul dispozitivului
- 8 Butoane
- 9 Conținut pachet
- 10 Încărcarea bateriei
- 12 Introducerea unei cartele de memorie
- 14 Pornirea și oprirea dispozitivului
- 14 Ținerea dispozitivului
- 15 Blocarea și deblocarea dispozitivului
- 15 Reglarea volumului
- 15 Comutarea la modul silențios

Noțiuni de bază

- 16 Pictograme indicatoare
- 17 Utilizarea ecranului senzitiv
- 20 Rotirea ecranului
- 21 Notificări
- 22 Ecranul Acasă
- 24 Utilizarea aplicațiilor
- 25 Ecranul de Aplicații
- 26 Introducerea textului
- 28 Conectarea la o rețea Wi-Fi
- 29 Setarea conturilor
- 30 Transferul fișierelor
- 31 Securizarea dispozitivului
- 33 Actualizarea dispozitivului

Modul Copii

- 34 Utilizarea modului Copii
- 34 Ecranul Acasă
- 35 Aplicații
- 38 Descărcarea aplicațiilor și conținutului acestora
- 38 Setări

Comunicații

- 39 Contacte
- 42 Google Mail
- 44 Hangouts
- 44 Google+
- 44 Messenger

Web și rețea

- 45 Chrome
- 46 Bluetooth

Media

- 48 Player muzical
- 49 Cameră
- 55 Galerie
- 58 Player video
- 59 YouTube

Aplicații și magazine media

- 61 Magazin Play
- 62 Samsung Apps
- 63 Cărți Play
- 63 Play Movies
- 63 Muzică Play
- 63 Reviste Play

Utilități

- 64 Planificator S
- 66 Dropbox
- 66 Alarmă
- 67 Calculator
- 68 Google
- 69 Căutare vocală
- 69 Fișierele mele
- 70 Descărcări

Călătorie și regiune locală

- 71 Hărți

Setări

- 72 Despre Setări
- 72 Wi-Fi
- 73 Bluetooth
- 73 Utilizare date
- 73 Mai multe setări
- 74 Mod ecran de pornire
- 74 Mod Blocare


- 74 Sunet
- 75 Afișare
- 75 Spațiu de stocare
- 76 Modul de economisire al energiei
- 76 Baterie
- 76 Manager de aplicații
- 76 Servicii de localizare
- 77 Blocare ecran
- 77 Securitate
- 78 Setări regionale și text
- 80 Creare copii de rezervă și resetare
- 81 Adăugare cont
- 81 Accesorii
- 81 Dată și oră
- 82 Accesibilitate
- 83 Opțiuni dezvoltator
- 84 Despre dispozitiv
- 84 Setări Google

Aplicații opționale

Depanare

Introducere

Aspectul dispozitivului

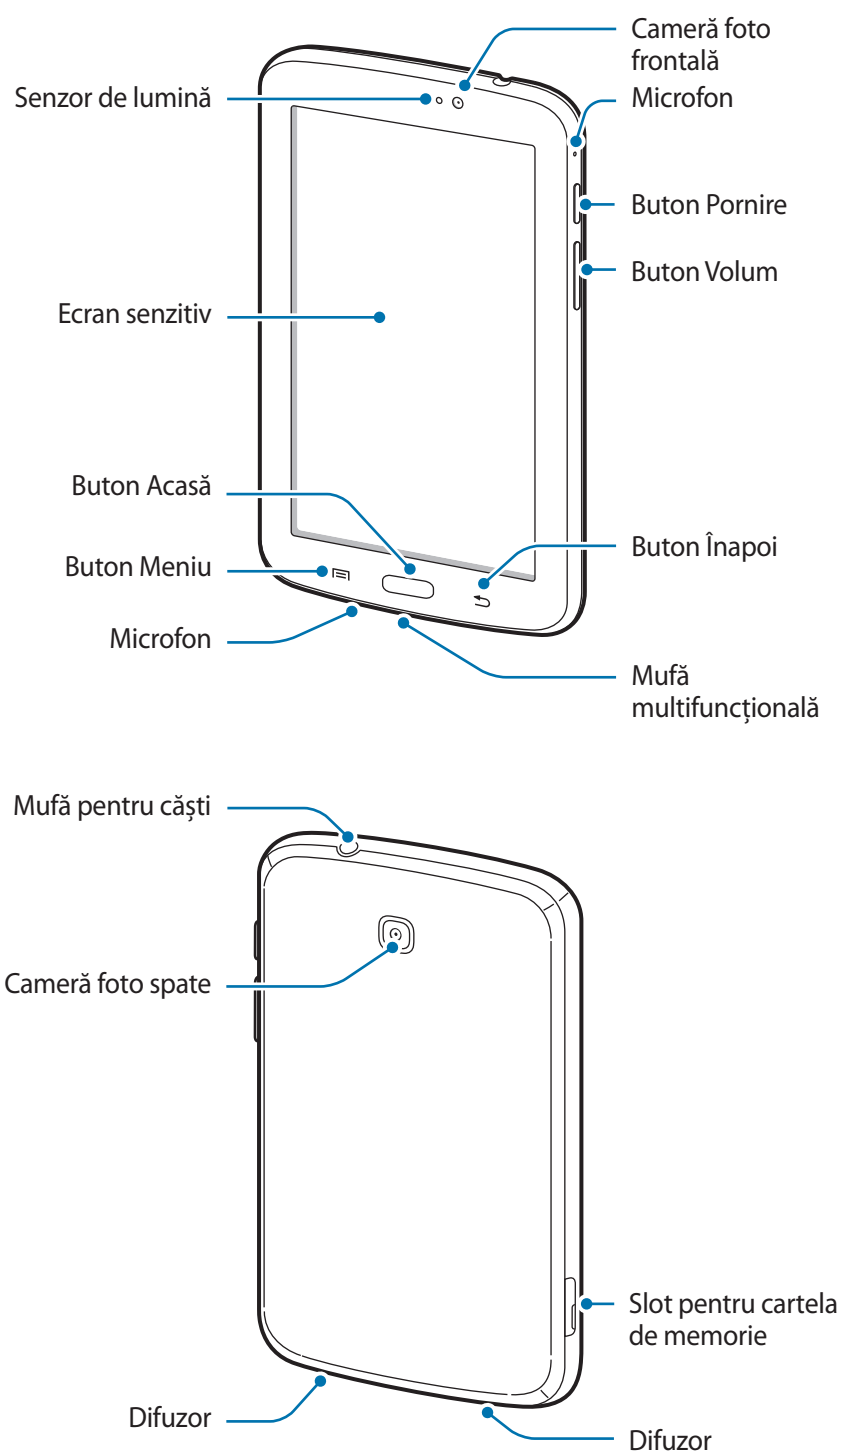






Microfonul din partea de sus a dispozitivului este activ numai atunci când utilizați setul difuzor-microfon sau când realizați videoclipuri.



- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Nu utilizați o folie de protecție a ecranului. Nerespectarea acestei indicații cauzează funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului sensibil să intre în contact cu apa. Ecranul sensibil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton	Funcție
 Pornire	<ul style="list-style-type: none"> • Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Țineți apăsat cel puțin 7 secunde pentru a reporni dispozitivul dacă acesta are erori grave sau se blochează. • Apăsați pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Acesta intră în modul blocare atunci când ecranul tactil se închide.
 Meniu	<ul style="list-style-type: none"> • Atingeți pentru a deschide o listă a opțiunilor disponibile pentru ecranul curent. • Țineți apăsat pe ecranul Acasă pentru a lansa căutarea Google.
 Acasă	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Țineți apăsat pentru a deschide lista aplicațiilor recente.
 Înapoi	<ul style="list-style-type: none"> • Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
 Volum	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Ghid de pornire rapidă



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Funcționările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca dispozitivul conectându-le prin intermediul unui cablu USB.




Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.



- Când bateria este descărcată, dispozitivul emite un ton de avertizare și afișează un mesaj de baterie descărcată.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații în același timp, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la un alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aplicațiile după încărcarea completă a bateriei.

Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

Conectați cablul USB la adaptorul de alimentare USB apoi introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

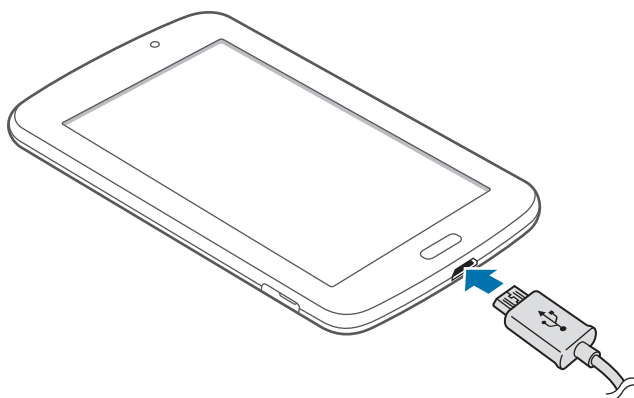

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.



- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică pentru a evita consumul de energie electrică.

Verificarea stării de încărcare a bateriei

Când încărcați bateria în timp ce dispozitivul este oprit, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare a acesteia:



Se încarcă



Încărcată complet

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 32 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.




- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Procedați cu atenție la introducerea cartelei de memorie așa cum este indicat în pictograma din dispozitiv.



- Dispozitivul acceptă numai sistemul de fișiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **extSdCard** din memoria internă.

- 1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.
- 3 Împingeți cartela de memorie în slot până când aceasta se fixează în poziție.

- 4 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

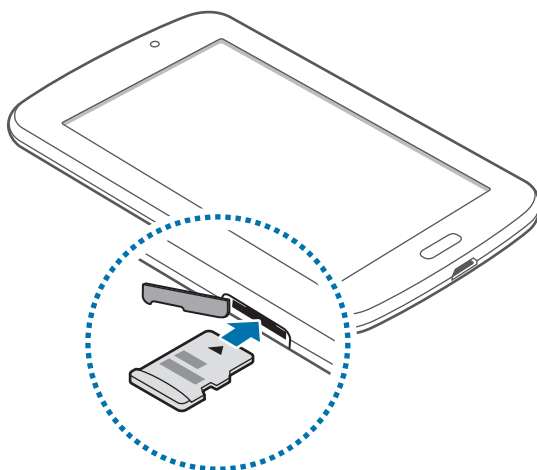

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

- 1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.
- 2 Împingeți cartela de memorie până la decuplarea din dispozitiv și apoi scoateți-o.
- 3 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea, coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere totală**.




Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea și oprirea dispozitivului

Atunci când porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

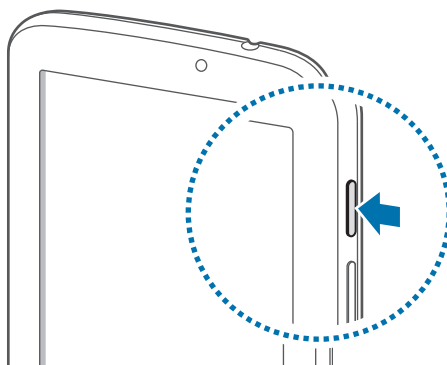

- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire și atingeți **Mod Avion** pentru a dezactiva caracteristicile fără fir.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

Ținerea dispozitivului

Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.

Blocarea și deblocarea dispozitivului

Atunci când nu este utilizat, blocați dispozitivul pentru a împiedica orice operațiune nedorită a acestuia. Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul și comutați la modul blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca dispozitivul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă atunci când ecranul senzitiv este oprit, atingeți oriunde pe ecran, apoi deplasați rapid în orice direcție.

Reglarea volumului

Apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului de sonerie sau pentru a regla volumul sunetului la redarea muzicii sau a videoclipurilor.

Comutarea la modul silențios










Utilizați una din următoarele metode:

- Țineți apăsat pe butonul Volum în jos până când acesta comută la modul silențios.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Silențios**.
- Deschideți panoul de notificări din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Sunet**.

Noțiuni de bază

Pictograme indicatoare

Pictogramele afișate în partea de sus a ecranului oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă	Semnificație
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	Sincronizat cu Web-ul
	Conectat la computer
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Utilizarea ecranului senzitiv

Folosiți numai degetele pentru utilizarea ecranului senzitiv.




- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Nu permiteți ca ecranul senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.

Gesturi


Atingere

Atingeți pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.

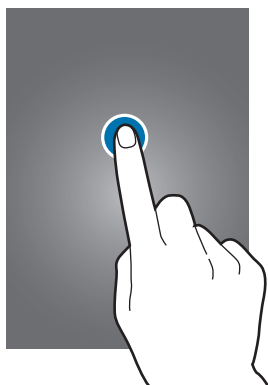


Glisare

Pentru a muta o pictogramă, o miniatură sau o previzualizare la o locație nouă, țineți-o apăsată și glisați-o la poziția țintă.

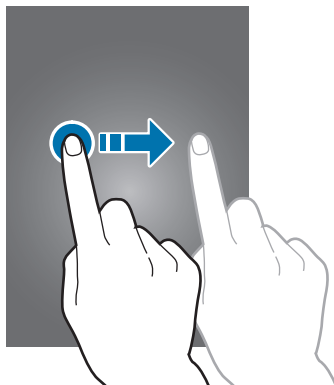


Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați pentru a mări o parte din aceasta. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

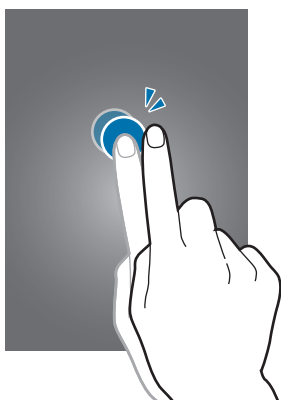


Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

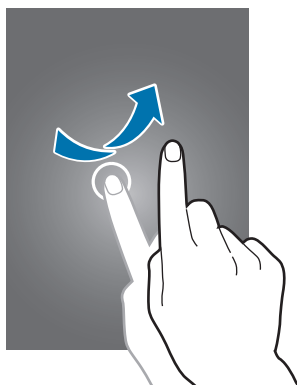


Apropiere

Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micșora.

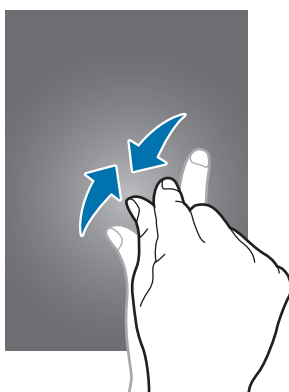

Rotirea ecranului

Multe aplicații permit afișarea fie în orientarea de tip portret fie în orientarea de tip peisaj. Rotirea dispozitivului duce la reglarea automată a afișării pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.

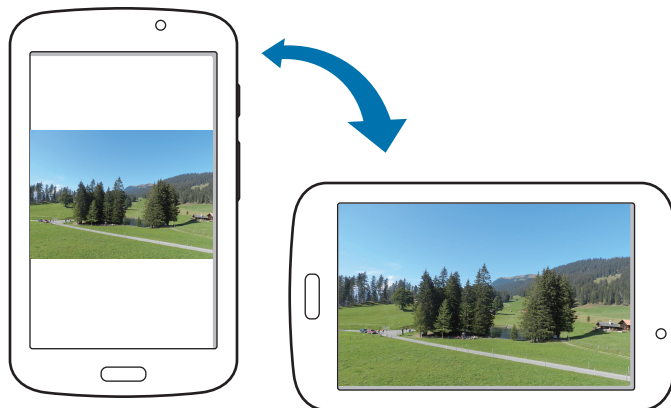

Pentru a preveni rotirea automată a ecranului deschideți panoul de notificări și deselectați **Rotire ecran**.



- Anumite aplicații nu permit rotirea ecranului.
- Anumite aplicații afișează un ecran diferit în funcție de orientare. Calculatorul se schimbă în calculator științific atunci când este rotit la orientarea de tip peisaj.

Notificări

Pictogramele de notificare apar pe bara de stare din partea de sus a ecranului pentru a raporta mesaje noi, evenimente din calendar, starea dispozitivului etc. Glisați în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Derulați lista pentru a vedea alertele suplimentare. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus bara care se află în partea de jos a panoului.

Din panoul de notificări, puteți vedea starea curentă a dispozitivului dvs. și puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- **Sunet:** Activați sau dezactivați modul silențios.
- **Rotire ecran:** Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Econom. energie:** Activați sau dezactivați modul de economisire a energiei.
- **Mod Blocare:** Activați sau dezactivați modul blocare. În modul blocare, dispozitivul va bloca notificările. Pentru a selecta notificările pe care doriți să le blocați, atingeți **Setări** → **Mod Blocare**.
- **Sincron.:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- **Mod La volan:** Activați sau dezactivați modul la volan.
- **Mod Avion:** Activați sau dezactivați modul Avion.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează pictogramele indicatoare, widget-urile, comenzile rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea elementelor

Adăugarea unei pictograme de aplicație

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.**, țineți apăsată pictograma unei aplicații, apoi glisați-o într-un panou de previzualizare.

Adăugarea unui element

Particularizați ecranul Acasă adăugând widget-uri, foldere sau pagini.

Țineți apăsată zona goală de pe ecranul Acasă, apoi selectați una din următoarele categorii:

- **Aplicații și widget-uri:** Adăugați widget-uri sau aplicații pe ecranul Acasă.
- **Folder:** Creați un folder nou.
- **Pagină:** Creați o pagină nouă.

Mutarea unui element

Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație. Pentru a-l muta la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Eliminarea unui element


Țineți apăsat un element și glisați-l la coșul de gunoi care apare în partea de sus a ecranului Acasă. Când coșul de gunoi devine roșu, eliberați elementul.

Rearanjarea panourilor


Adăugarea unui panou nou

Atingeți  → **Editare pagină** → .

Mutarea unui panou

Atingeți  → **Editare pagină**, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

Eliminarea unui panou

Atingeți  → **Editare pagină**, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la coșul de gunoi din partea de jos a ecranului.

Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă.

Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Setare tapet** → **Ecran de pornire**, apoi selectați una din următoarele opțiuni:

- **Fundaluri:** Vizualizați imagini cu fundaluri.
- **Galerie:** Vizualizați fotografiile realizate de camera dispozitivului sau imaginile descărcate de pe Internet.
- **Tapete de fundal live:** Vizualizați imagini animate.

Apoi, selectați o imagine și atingeți **Setare tapet** sau **Setare fundal**. Alternativ selectați o imagine, redimensionați-o glisând cadrul și atingeți **Efectuat**.

Utilizarea widget-urilor

Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul Acasă. Pentru a le utiliza, adăugați widget-uri din panoul de widget-uri la ecranul Acasă.



- Unele widget-uri se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- Widget-urile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Adăugarea widget-urilor la ecranul Acasă

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Widget-uri**. Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widget-uri, apoi țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă. Poziționați-l în locația dorită, redimensionați-l trăgând de cadru și apoi atingeți oriunde pe ecran pentru a salva locația widgetului.

Utilizarea widget-urilor de setare a comenzilor rapide

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Widget-uri**, apoi țineți apăsat **Comandă rapidă setări** pentru a adăuga comanda rapidă pe ecran și pentru a deschide o listă de opțiuni de setare. Selectați o opțiune de setare pentru a o adăuga la ecranul Acasă drept comandă rapidă.

Utilizarea aplicațiilor

Acest dispozitiv poate rula diverse tipuri de aplicații, variind de la aplicații media la aplicații de Internet.

Deschiderea unei aplicații

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.



Deschiderea aplicațiilor utilizate recent

Țineți apăsat pe butonul Acasă pentru deschiderea listei de aplicații utilizate recent.

Selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Închiderea unei aplicații

Închideți aplicațiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei și pentru a menține performanța dispozitivului.

Țineți apăsat pe butonul Acasă, atingeți , apoi atingeți **Terminare** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **Încheiere toate**. Această acțiune se mai poate realiza și dacă țineți apăsat pe butonul Acasă, apoi atingeți .


Ecranul de Aplicații

Ecranul Aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru cele nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul Aplicații.


Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea aplicațiilor

Atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la o locație nouă. Pentru a o muta la un alt panou, glisați-o către marginea ecranului.

Organizarea folderelor

Grupați aplicațiile relaționate într-un folder pentru a vă fi convenabil.

Atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director**. Introduceți un nume pentru folder și apoi atingeți **OK**. Puneți aplicațiile în folderul nou prin glisare, apoi atingeți **Salvare** pentru salvarea aranjamentului.

Rearanjarea panourilor

Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

Instalarea aplicațiilor

Utilizați magazinele media, cum ar fi **Samsung Apps** pentru a descărca și instala aplicații.

Dezinstalarea aplicațiilor


Atingeți  → **Dezinstalare**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezinstala.



Aplicațiile implicite ale dispozitivului nu pot fi dezinstalate.

Partajarea aplicațiilor

Partajați aplicațiile descărcate cu alți utilizatori prin e-mail, Bluetooth sau prin alte metode.

Atingeți  → **Partajare aplicații**, selectați aplicațiile, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare. Următorii pași variază în funcție de metoda selectată.

Introducerea textului

Utilizați tastatura Samsung sau caracteristica de introducere vocală pentru introducerea textului.




Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

Modificarea tipului de tastatură

Atingeți orice câmp text, deschideți panoul de notificări, atingeți **Selectați metoda de introducere**, apoi alegeți tipul de tastatură care va fi utilizat.

Utilizarea tastaturii Samsung

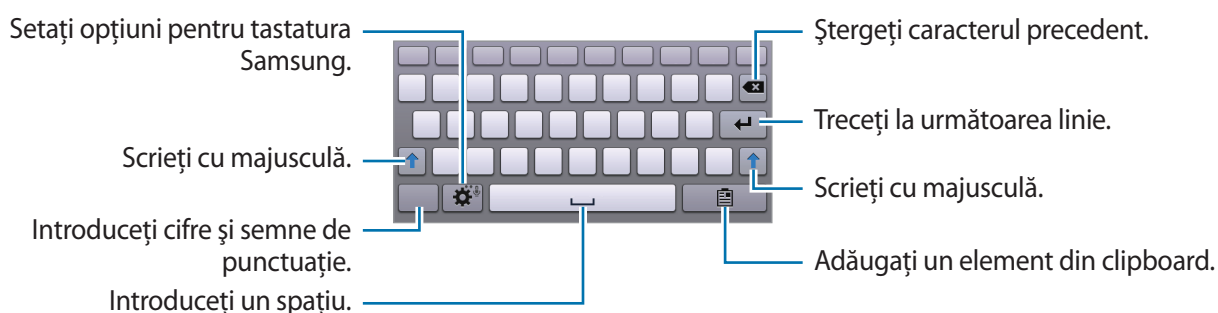



Introducerea literelor mari

Atingeți  înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.

Modificarea tipului de tastatură

Țineți apăsat , apoi atingeți  pentru a modifica tipul de tastatură.

Țineți apăsat  și mutați tastatura flotantă într-o altă locație. Pentru a reveni la tastatura fixă, atingeți .

Modificarea limbii pentru tastatură

Adăugați mai multe limbi de introducere a textului la tastatură, apoi glisați tasta spațiu la stânga sau la dreapta pentru a modifica limba pentru tastatură.

Introducerea vocală a textului

Activați caracteristica de introducere vocală și apoi vorbiți la microfon. Dispozitivul afișează ceea ce vorbiți.

Dacă dispozitivul nu recunoaște corect cuvintele, atingeți textul subliniat și selectați un cuvânt sau o sintagmă alternativă din lista derulantă.

Pentru a modifica limba sau a adăuga și alte limbi, selectați opțiunile din meniul de Setări.

Copierea și lipirea

Țineți apăsat deasupra textului, glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, apoi atingeți  →

Copiere pentru a copia sau **Tăiere** pentru a tăia. Textul selectat este copiat în clipboard.

Pentru a-l lipi într-un câmp de introducere a textului, țineți apăsat în punctul unde trebuie inserat, apoi atingeți **Lipire**.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. (pag. 72)

Pornirea și oprirea Wi-Fi

Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Wi-Fi** pentru a activa sau pentru a dezactiva caracteristica.



- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

Accesarea rețelelor Wi-Fi

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate, introduceți o parolă dacă este cazul, apoi atingeți **Conectare**. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând este disponibilă.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate și introduceți parola dacă nu este o rețea deschisă, apoi atingeți **Salvare**.

Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele, apoi atingeți **Revocare**.

Setarea conturilor

Aplicațiile Google, cum ar fi **Magazin Play**, necesită un cont Google, iar **Samsung Apps** necesită un cont Samsung. Creați conturi Google și Samsung pentru a avea cea mai bună experiență în utilizarea dispozitivului.

Adăugarea conturilor

Urmați instrucțiunile care apar la deschiderea unei aplicații Google fără a vă conecta pentru setarea unui cont Google.

Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, din ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Adăugare cont** → **Google**. După aceea, atingeți **Nou** pentru a vă înregistra sau atingeți **Existent**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea acestuia. Se pot utiliza mai multe conturi Google pe dispozitiv.

În același mod puteți seta un cont Samsung.

Eliminarea conturilor

Din ecranul de Aplicații, atingeți **Setări**, selectați tipul contului din secțiunea **Conturi**, selectați contul pe care doriți să îl eliminați, apoi atingeți **Eliminare cont**.

Transferul fișierelor

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.



Următoarele formate de fișiere sunt acceptate de anumite aplicații. În funcție de versiunea de software a dispozitivului sau de sistemul de operare al computerului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.

- Muzică: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, rtx, și imy
- Imagine: bmp, gif, jpg, și png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, mkv, și webm
- Documente: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, și txt

Conectarea cu Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru calculator care gestionează și sincronizează conținutul media și informațiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

- 2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

- 2 Deschideți Windows Media Player și sincronizați fișiere muzicale.

Conectarea ca dispozitiv media

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.
Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.
- 3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Securizarea dispozitivului

Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteți altor persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.


Setarea deblocării dispozitivului prin recunoașterea feței

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Deblocare facială**. Potrivii fața în cadru pentru a fi captată. Apoi, setați un cod PIN de deblocare de rezervă sau un model pentru a debloca ecranul în cazul în care deblocarea facială nu reușește.

Setarea unui model

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.

Desenați un model conectând patru sau mai multe puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setati un cod PIN de deblocare de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

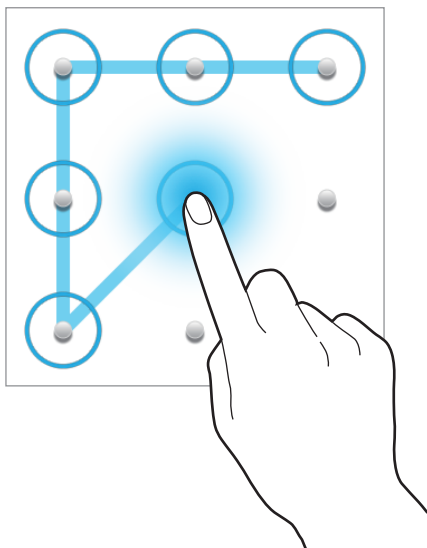

Setarea unui cod PIN

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.

Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Setarea unei parole

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.

Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre și simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Deblocarea dispozitivului

Porniți ecranul apăsând pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă, apoi introduceți codul de deblocare.



Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Actualizarea cu Samsung Kies

Lansați Samsung Kies și conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaște automat dispozitivul și afișează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.



- Nu opriți computerul și nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Actualizarea "over the air"

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware "over-the-air" (FOTA).

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare**.

Modul Copii

Utilizarea modului Copii

În modul Copii, puteți accesa aplicații realizate pentru copii.


Atingeți **Modul Copii** pe ecranul de Aplicații.

De asemenea, puteți să atingeți **Setări** → **Mod ecran de pornire** → **Modul Copii** → **Aplicare** → **OK**.

Pentru a comuta la modul standard, atingeți  →  → introduceți codul PIN → **Ecran de pornire**.

Ecranul Acasă

Pe ecranul Acasă, puteți configura profiluri de utilizator, puteți selecta aplicații și rearanja elemente.

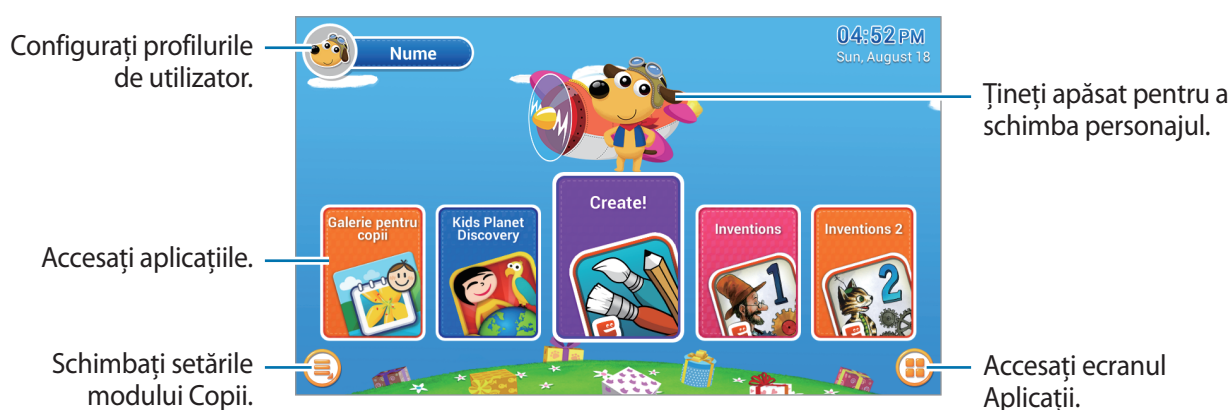

Configurarea profilurilor de utilizator

Pe ecranul Acasă, atingeți **Nume**. Introduceți un nume de utilizator și schimbați imaginea de profil.

Adăugarea sau eliminarea elementelor

Pe ecranul Acasă, atingeți  →  → **Editare carduri**.

Atingeți  pentru a elimina un element sau atingeți **Adăugare cartelă** pentru a adăuga elemente.

Aplicații

Ecranul Aplicații afișează pictogramele tuturor aplicațiilor.

Pe ecranul Acasă, atingeți  pentru a deschide ecranul Aplicații, apoi selectați o aplicație pentru a o deschide.

Realizarea fotografiilor

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Atingeți **Cameră foto pentru copii** pe ecranul de Aplicații.



Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.

Realizarea unei fotografii

Reglați focalizarea, apoi atingeți  pentru a realiza fotografia.

Comutați între camera foto față și camera foto spate.

Selectați din diversele efecte disponibile.

Închideți camera foto.



Comutați între modul foto și modul video.

Deschideți vizualizatorul de imagini pentru afișarea fotografiilor.

Realizarea unui videoclip

În modul foto, atingeți , apoi selectați  pentru a realiza un videoclip. Pentru a opri înregistrarea, atingeți .

Galerie pentru copii

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini și videoclipuri.

Atingeți **Galerie pentru copii** pe ecranul de Aplicații.

Vizualizarea imaginilor și redarea videoclipurilor

Selectați o imagine sau un videoclip. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza videoclipul sau imaginea următoare sau anterioară.

Pentru a urmări un videoclip, atingeți .

Videoclip pentru copii

Utilizați această aplicație pentru a reda fișiere video.


Atingeți **Videoclip pentru copii** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de software-ul dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de metoda de codare.

Redarea videoclipurilor

Selectați un videoclip pentru redare.

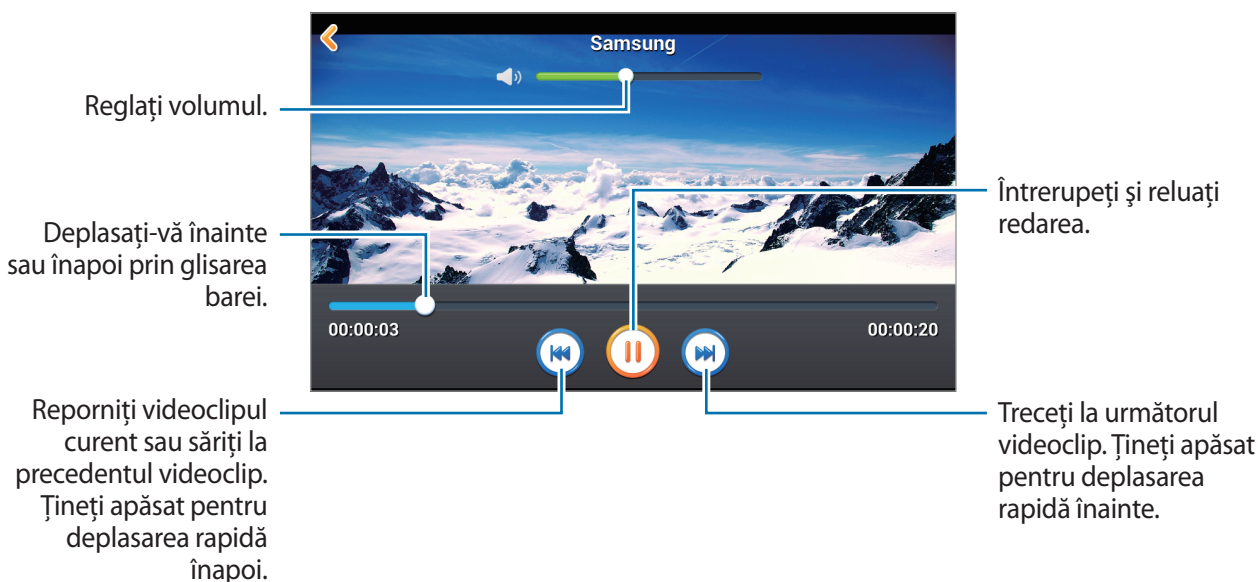

Toca Hair Salon 2

Utilizați această aplicație pentru a stiliza părul unui personaj cu pieptenele, foarfeca, uscătorul sau vopsea de păr. Puteți să accesorizați personajul cu pălărie, ochelari sau agrafe de păr, apoi îi puteți face o fotografie. Atingeți butonul de redare de pe pagina de pornire și selectați un personaj. Glisați tabelul din partea de jos a ecranului pentru a selecta opțiuni.

Atingeți **Toca Hair Salon 2** pe ecranul de Aplicații.

Toca Train

Utilizați această aplicație pentru a deveni mecanic de locomotivă 3D. Apăsați pe butonul de redare de pe pagina de pornire și selectați un număr din partea dreaptă a ecranului pentru a alege o viteză. Puteți modifica unghiul de vizualizare trăgând ecranul în direcția dorită. Atingeți butonul Tren din partea din dreapta sus a ecranului pentru a schimba modul de deplasare.

Atingeți **Toca Train** pe ecranul de Aplicații.

Inventions

Utilizați această aplicație pentru a îndeplini misiuni creative. Când îndepliniți o misiune, o alta nouă este deblocată.

Atingeți **Inventions** pe ecranul de Aplicații.

Inventions 2

Utilizați această aplicație pentru a îndeplini misiuni creative. Această aplicație include misiuni de nivel superior.

Atingeți **Inventions 2** pe ecranul de Aplicații.

Create!

Utilizați această aplicație pentru a colora imagini sau pentru a desena imagini noi. Lansați aplicația și apăsați pe butonul de redare de pe pagina de pornire pentru a afișa imaginile existente. Puteți selecta o imagine și desena sau adăuga etichete pe imaginea respectivă. Pentru a salva imaginea, atingeți butonul Cameră foto deasupra imaginii. Puteți vizualiza imaginea salvată atingând butonul Cameră foto de pe pagina de pornire.

Atingeți **Create!** pe ecranul de Aplicații.


Kids Planet Discovery

Utilizați această aplicație pentru a afla mai multe despre orașele, regiunile și țările lumii. Puteți selecta un subiect și un nivel de pe pagina de pornire.

Atingeți **Kids Planet Discovery** pe ecranul de Aplicații.

Descărcarea aplicațiilor și conținutului acestora

Magazinul pentru copii



Utilizați această aplicație pentru a descărca aplicații pentru copii de pe Samsung Apps. Selectați o categorie sau atingeți  și introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Atingeți **Magazinul pentru copii** pe ecranul de Aplicații.

Setări

Utilizați această caracteristică pentru a configura modul Copii. Puteți selecta aplicațiile care vor fi disponibile în modul Copii sau puteți configura limite de timp pentru utilizarea dispozitivului. Pentru unele caracteristici este necesară configurarea unui cod PIN.

Pe ecranul Acasă, atingeți .

-  : Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi, caracteristica Bluetooth, rotirea automată a ecranului, modul silențios sau modul de economisire a energiei. Setați luminozitatea ecranului sau fundalul pentru ecranul Acasă și rearanjați elementele din ecranul Acasă.
-  : Configurați setări suplimentare.
 - **Setări:** Selectați folderele din galerie care vor fi disponibile în modul Copii. Dezactivați butoanele Meniu și Înapoi în modul Copii. Setați dispozitivul să afișeze aplicațiile noi instalate în modul Copii. Setați dispozitivul să redea un ghid vocal despre utilizarea modului Copii.
 - **Manager timp:** Setați limite de timp și intervalul de timp de utilizare a modului Copii.
 - **Manager de aplicații:** Selectați și adăugați aplicații din modul standard.
 - **Schimbare cod PIN:** Schimbați codul PIN.
 - **Ecran de pornire:** Comutați la modul standard.

Comunicații

Contacte




Utilizați această aplicație pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.

Atingeți **Contacte** pe ecranul de Aplicații.

Gestionarea contactelor

Crearea unui contact

Atingeți  și introduceți informațiile contactului.

-  : Adăugați o imagine.
-  /  : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

Editarea unui contact

Selectați contactul pe care doriți să îl editați și apoi atingeți .

Ștergerea unui contact



Atingeți .

Căutarea contactelor

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Utilizați indexul din partea stângă a listei de contacte pentru derulare rapidă, glisând de-a lungul acestuia.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

-  : Adăugați la contactele favorite.
-  : Compuneți un e-mail.

Afișarea contactelor

În mod implicit dispozitivul afișează toate contactele salvate.

Atingeți  → **Contacte de afișat**, apoi selectați locația în care să fie salvate contactele.

Importul și exportul contactelor

Sincronizarea cu Contacte Google

Atingeți  → **Fuzionare cu Google**.

Contactele sincronizate cu Contacte Google apar cu  în lista de contacte.

Dacă un contact este adăugat sau șters de pe dispozitiv, acesta este de asemenea adăugat sau șters din Contacte Google și invers.

Sincronizarea cu Contacte Samsung

Atingeți  → **Fuzionare cu Samsung account**.

Contactele sincronizate cu Contacte Samsung apar cu  în lista de contacte.

Dacă un contact este adăugat sau șters de pe dispozitiv, acesta este de asemenea adăugat sau șters din Contacte Samsung, și invers.


Importul contactelor

Atingeți  → **Import/Export** → **Import de pe cartela SD** sau **Import din spaț. de stoc. USB**.

Exportul contactelor

Atingeți  → **Import/Export** → **Export pe cartela SD** sau **Export în spațiul de stoc. USB**.

Partajarea contactelor

Atingeți  → **Import/Export** → **Partajare carte de vizită prin**, selectați contactele, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare.


Contacte favorite

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare:** Căutați contacte.
- **Adăugare la favorite:** Adăugați contacte la favorite.
- **Eliminare din Favorite:** Ștergeți contacte de la favorite.
- **Vizualizare tip grilă / Vizualizare tip listă:** Vizualizați contactele sub formă de grilă sau de listă.


Grupuri de contacte

Adăugarea contactelor la un grup


Selectați un grup, apoi atingeți  → **Adăugare membru**. Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

Gestionarea grupurilor

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare:** Căutați contacte.
- **Editare:** Schimbați setările pentru grup.
- **Adăugare membru:** Adăugați membri la grup.
- **Eliminare membru:** Eliminați membri din grup.
- **Trimitere email:** Expediați un e-mail membrilor unui grup.
- **Schimbare ordine:** Țineți apăsat pe  de lângă numele grupului, glisați grupul la locația dorită, apoi atingeți **Efectuat**.

Ștergerea grupurilor


Atingeți , selectați grupuri adăugate de utilizator, apoi atingeți **Ștergere**. Grupurile implicite nu pot fi șterse.

Expedierea unui e-mail către membrii unui grup

Selectați un grup, atingeți  → **Trimitere email**, selectați membrii, apoi atingeți **Efectuat**.

Carte de vizită

Creați o carte de vizită și trimiteți-o altor persoane.

Atingeți **Configurare profil**, introduceți detaliile, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa poștală, apoi atingeți **Salvare**. Dacă informațiile despre utilizator au fost salvate atunci când ați setat dispozitivul, selectați cartea de vizită în **EU**, apoi atingeți  pentru a edita.

Atingeți  → **Partajare carte de vizită prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Google Mail

Utilizați această aplicație pentru accesarea rapidă și directă a serviciului Google Mail.

Atingeți **Google Mail** pe ecranul de Aplicații.




- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație poate fi etichetată diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Trimiterea mesajelor

Selectați , introduceți destinatarii, un subiect și un mesaj, apoi atingeți **TRIMITEȚI**.

Atingeți **CC/BCC** pentru a adăuga mai mulți destinatari.


Atingeți  pentru a atașa imagini.

Atingeți  → **Salvați mesajul nefinal**, pentru a salva mesajul în vederea unei trimiteri ulterioare.

Atingeți  → **Atașați un videoclip** pentru a adăuga videoclipuri.

Atingeți  → **Renunțați** pentru a începe din nou.


Citirea mesajelor

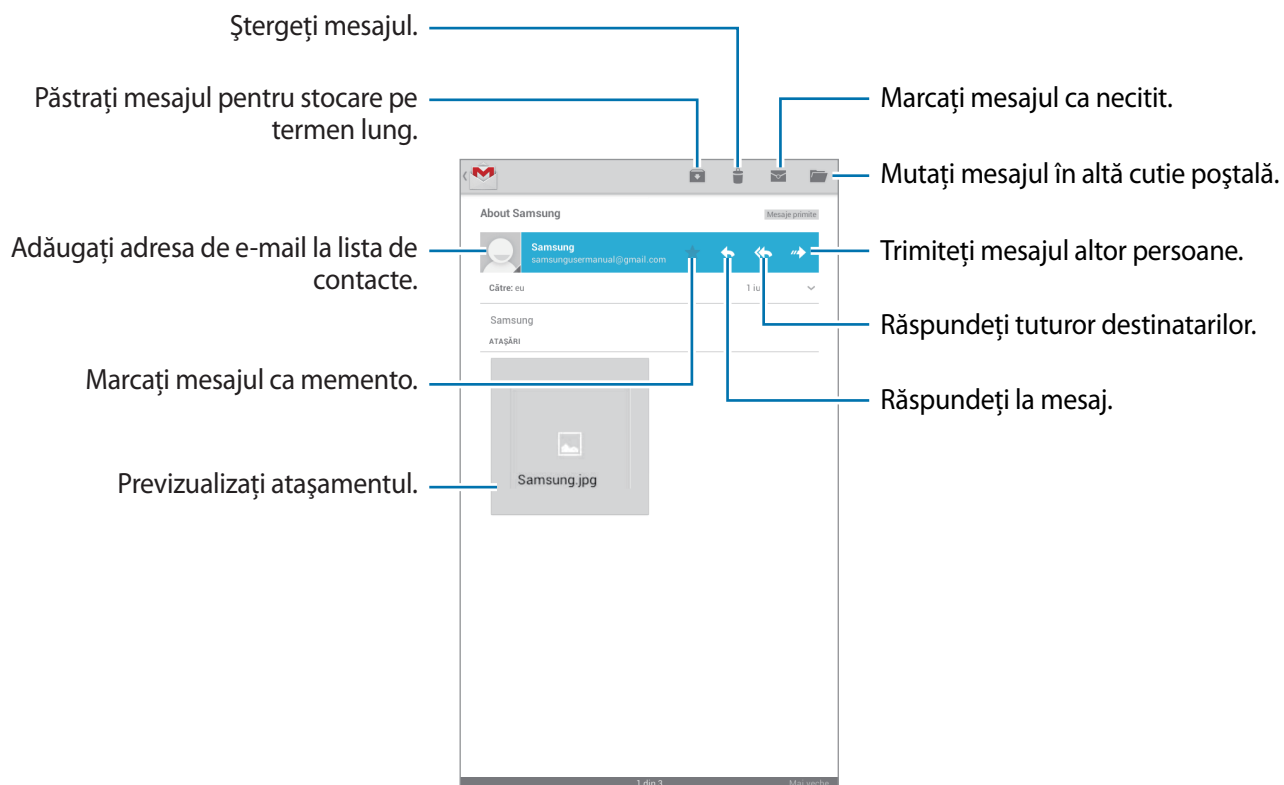

Etichete

Google Mail nu utilizează foldere, ci utilizează etichete. Când este lansat Google Mail, acesta afișează mesajele etichetate Mesaje primite.

Atingeți  → **Actualizați** pentru a prelua manual mesajele noi.

Pentru a adăuga o etichetă la un mesaj, selectați-l, atingeți  → **Modificați etichetele**, apoi selectați eticheta pe care doriți să o atribuiți.

Hangouts

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu alte persoane.

Atingeți **Hangouts** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca acest serviciu să fie indisponibil.

Selectați un prieten din lista de prieteni sau introduceți date pentru a căuta și selecta un prieten din rezultate și începeți să conversați.

Google+

Utilizați această aplicație pentru a rămâne conectat cu prietenii prin intermediul rețelei de socializare Google.

Atingeți **Google+** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atingeți **Toate** pentru a schimba categoria, apoi derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

Atingeți  pentru a utiliza alte caracteristici ale rețelei de socializare.

Messenger

Utilizați această aplicație pentru a dialoga cu alte persoane prin serviciul de mesagerie electronică Google+.

Atingeți **Messenger** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un prieten din lista de prieteni, introduceți un mesaj în câmpul din partea de jos a ecranului, apoi atingeți ►.

Web și rețea

Chrome

Utilizați această aplicație pentru căutarea informațiilor și răsfoirea paginilor web.

Atingeți **Chrome** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, apoi introduceți o adresă web sau criterii de căutare.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeți  → **Filă nouă**.

Pentru a merge la o altă pagină web, derulați la stânga sau la dreapta pe câmpul de titlu, apoi atingeți pagina pentru a o selecta.

Marcaje

Pentru a marca pagina curentă, atingeți ☆, introduceți detaliile, cum ar fi numele și adresa web și apoi atingeți **Salvați**.


Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți  → **Marcaje**, apoi selectați pagina dorită.

Căutarea vocală pe web

Atingeți , roștiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.

Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise și marcasele care vor fi utilizate cu Chrome pe alt dispozitiv, atunci când sunteți conectat cu același cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeți  → **Alte dispozitive**. Selectați o pagină web pentru a o deschide.

Pentru a vizualiza marcasele, atingeți  → **Marcaje**.

Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).


Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Pentru activarea caracteristicii Bluetooth, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare**, pentru a vizualiza dispozitivele detectate. Selectați dispozitivul cu care doriți să vă asociați, apoi acceptați parola generată automat pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este aplicația **Galerie**. Deschideți **Galerie**, selectați o imagine, atingeți  → **Bluetooth**, apoi selectați unul din dispozitivele Bluetooth. Pentru a primi o imagine, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth de pe celălalt dispozitiv. Fișierele transferate sunt salvate în folderul **Bluetooth**. Dacă este primit un contact, acesta este adăugat automat la lista de contacte.

Media

Player muzical

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică.

Atingeți **Player muzical** pe ecranul de Aplicații.




- În funcție de software-ul instalat pe dispozitiv, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de metoda de codare.

Redarea muzicii

Selectați o categorie de muzică, apoi selectați melodia care va fi redată.

Atingeți imaginea albumului în partea de jos a ecranului pentru a deschide ecranul playerului muzical.

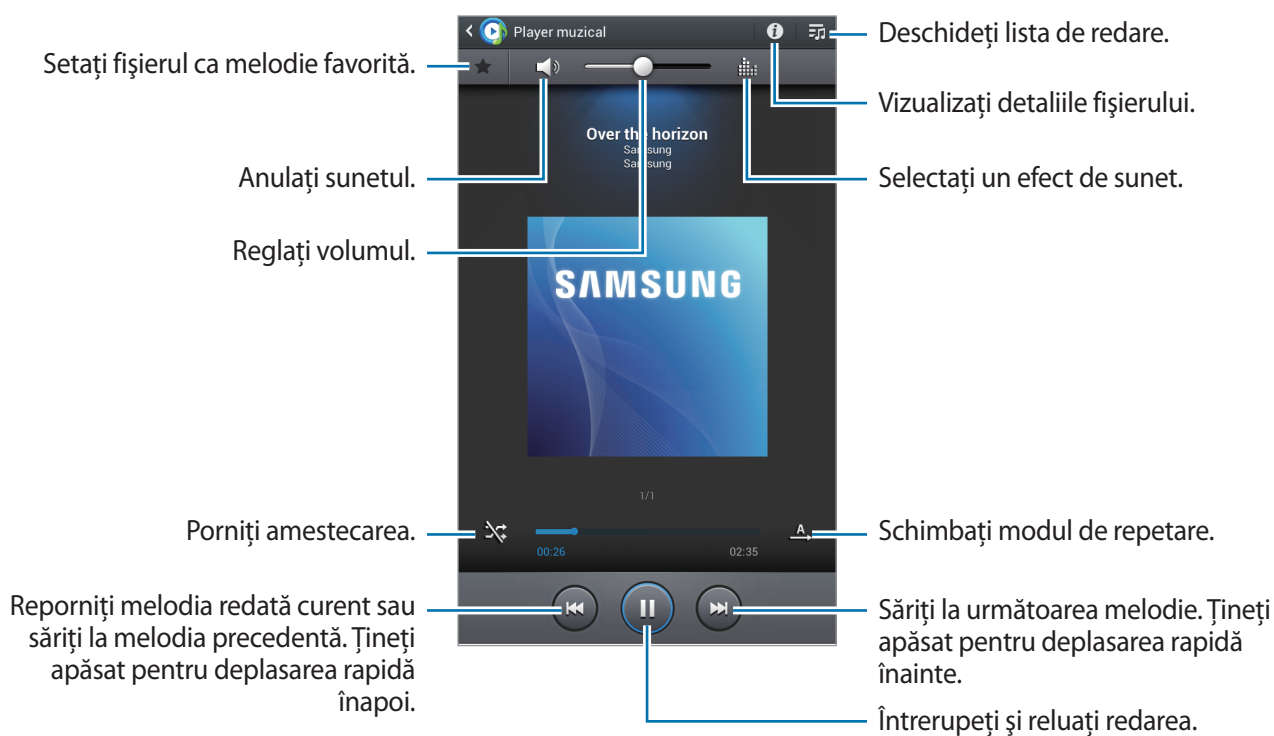


Setarea unei melodii ca ton de alarmă

Pentru a utiliza melodia în curs de redare ca ton de alarmă, atingeți  → **Setare ca ton de alarmă**.


Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți  → **Creare listă de redare**. Introduceți un nume și atingeți **OK**. Selectați melodiile pe care doriți să le includeți, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, selectați  → **Ad. la listă**.

Redarea muzicii în funcție de stare

Redați muzică grupată în funcție de stare. Lista de redare este creată automat de dispozitiv. Când este adăugată o nouă melodie, atingeți **Pătrat muzical** → .

Atingeți **Pătrat muzical** și selectați o celulă de stare. Alternativ selectați mai multe celule prin glisare.

Cameră

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați aplicația **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile și videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului. (pag. 55)

Atingeți **Cameră** pe ecranul de Aplicații.




- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Realizarea fotografiilor


Realizarea unei fotografii

Atingeți  pentru a realiza o fotografie.



Modul scenă

Setările predefinite fac fotografiile mai ușor de realizat.

Atingeți  → **Mod scenă**.

- **Peisaj:** Utilizați această setare pentru a fotografia cerul albastru și peisaje cu tonuri mai bogate.
- **Sporturi:** Utilizați această setare pentru subiecți care se deplasează rapid.
- **Petrecere/Interior:** Utilizați această setare pentru scene de interior bine iluminate.
- **Plajă/zăpadă:** Utilizați această setare pentru scene de exterior bine iluminate sau însorite.

- **Apus:** Utilizați această setare pentru culori mai bogate și contraste mai clare.
- **Răsărit:** Utilizați această setare pentru culori foarte subtile.
- **Culoare de toamnă:** Utilizați această setare în cazul decorurilor în tonuri de roșu.
- **Lumânare:** Utilizați această setare pentru imagini cu lumină puternică pe un fond întunecat.
- **Artificii:** Utilizați această setare pentru scene cu contrast ridicat.
- **Lumină din fundal:** Utilizați această setare pentru subiecți aflați în lumină puternică.
- **Noapte:** Utilizați această setare pentru imagini realizate în cadre mai întunecate.

Modul de fotografiere

Următoarele efecte foto sunt disponibile.



Atingeți  → **Mod fotografiere**.

- **Cadru unic:** Realizați o singură fotografie.
- **Panoramă:** Realizați o fotografie amplă compusă din mai multe fotografii legate împreună.
- **Partajare fotografie:** Trimiteți o fotografie către un alt dispozitiv prin Wi-Fi Direct.
- **Foto. zâmbet:** Realizați o fotografie când subiectul zâmbește.

Fotografii panoramice



O fotografie panoramică este o imagine amplă a unui peisaj, fiind alcătuită din mai multe fotografii.


Atingeți  → **Mod fotografiere** → **Panoramă**.

Atingeți  și mișcați camera într-o singură direcție. Atunci când două cadre panoramice se aliniază, camera realizează automat o altă fotografie dintr-o secvență panoramică. Pentru a opri fotografierea, atingeți  din nou. Dacă vizorul este în afara direcției, dispozitivul se oprește din fotografiere.

Realizarea videoclipurilor

Realizarea unui videoclip

Glisați comutatorul în jos apoi atingeți  pentru a realiza un videoclip. Pentru a opri înregistrarea, atingeți .

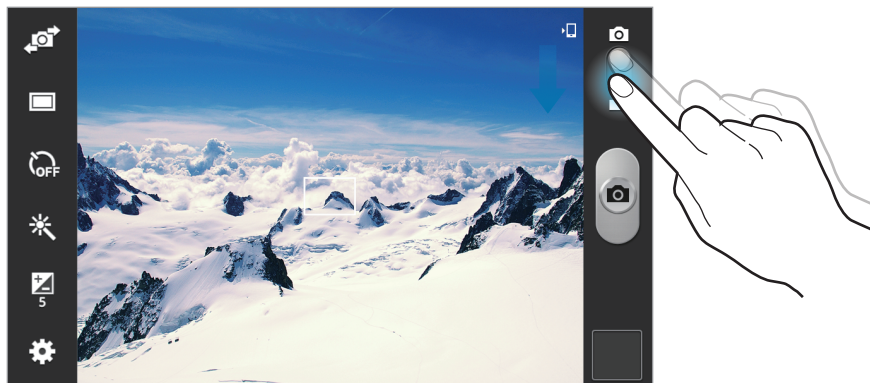

Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.

Modul de înregistrare

Setați declanșarea cu întârziere a fotografiilor.

Comutați între camera foto față și camera foto spate.

Schimbați modul de înregistrare.

Selectați din diversele efecte disponibile.

Schimbați setările camerei foto.

Determinați cât de multă lumină primește senzorul camerei foto.



Indică ce spațiu de stocare este în uz.


Comutați între modul foto și modul video.

Deschideți player-ul video pentru a reda videoclipuri.

Atingeți  pentru a modifica modul de înregistrare.

- **Normal:** Utilizați acest mod pentru calitate normală.
- **Limită pentru email:** Utilizați acest mod pentru a diminua calitatea în vederea trimiterii prin e-mail.

Mărirea și micșorarea

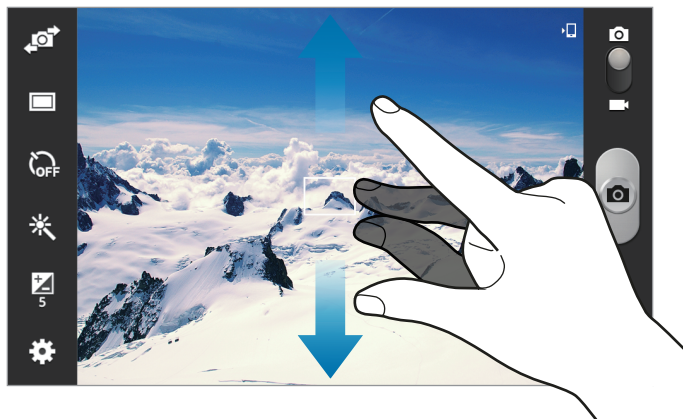


Utilizați una din următoarele metode:

- Utilizați butonul Volum pentru a mări sau pentru a micșora.
- Atingeți ecranul cu două degete, depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.



- Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când filmați la rezoluția cea mai mare.
- Efectul mărire/micșorare este disponibil când utilizați caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.

Configurarea setărilor pentru Cameră

Atingeți  pentru a configura setările pentru Cameră. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât și în modul cameră video. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

- **Editare comenzi rapide:** Reorganizați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
- **Autoportret:** Realizați o fotografie a dvs.
- **Autoînregistrare:** Realizați un videoclip al dvs.
- **Mod fotografiere:** Schimbați modul de fotografiere.
- **Mod înregistrare:** Schimbați modul de înregistrare.
- **Efecte:** Selectați din diversele efecte disponibile.
- **Mod scenă:** Schimbați modul pentru scenă.
- **Luminozitate:** Schimbați luminozitatea.
- **Temporizator:** Utilizați această funcție pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
- **Rezoluție:** Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Balans de alb:** Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **Măsurare:** Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **Grilă:** Afișați o grilă pe ecranul de previzualizare.
- **Calitate imagine:** Setați nivelul de calitate al fotografiilor. Imaginile de calitate mai mare necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Calitate video:** Setați nivelul de calitate al videoclipurilor.
- **Stocare:** Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Reinițializare:** Reinițializați setările camerei.

Comenzile rapide

Reorganizați comenzile rapide pentru accesarea facilă a diverselor opțiuni ale camerei.

Atingeți  → **Editare comenzi rapide**.

Țineți apăsată o opțiune și glisați-o în partea stângă a ecranului. Celelalte pictograme pot fi mutate în interiorul listei prin atingere și glisare.

Galerie

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini și videoclipuri.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de software-ul instalat pe dispozitiv, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redare corespunzător, în funcție de metoda de codare.

Vizualizarea imaginilor

Prin lansarea caracteristicii **Galerie** se afișează folderurile disponibile. Atunci când o altă aplicație, cum ar fi **Google Mail**, salvează o imagine, folderul **Descărcări** este automat creat pentru a conține imaginea. În mod asemănător, realizarea unei capturi de ecran creează automat folderul **Screenshots**. Selectați un folder pentru a-l deschide.

Într-un folder, imaginile sunt afișate în funcție de data creării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza în ecran complet.



Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărirea și micșorarea

Utilizați următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde pe ecran pentru a mări.
- Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări. Apropiați pentru a micșora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

Redarea videoclipurilor

Fișierele video afișează pictograma  în previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l urmări și, atingeți .

Editarea imaginilor

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  și utilizați următoarele funcții:




- **Etichetă față:** Etichetați fețele din imagine.
- **Copiere în clipboard:** Copiați în clipboard.
- **Rotire stânga:** Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta:** Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere:** Redimensionați cadrul albastru în vederea tăierii și salvării imaginii în cadrul lui.
- **Editare:** Lansați Editorul foto.
- **Setare ca:** Setați imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Imprimare:** Imprimați imaginea printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Este posibil ca anumite imprimante să nu fie compatibile cu dispozitivul.
- **Redenumire:** Redenumiți fișierul.
- **Scanare dispozitive în apropiere:** Căutați dispozitive care au activată partajarea media.
- **Detalii:** Vizualizați detaliile imaginii.

Imagini favorite

În timpul vizualizării unei imagini, atingeți  pentru a adăuga imaginea la lista de favorite.




Ștergerea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți  → **Selectare element**, selectați imaginile prin bifare, apoi atingeți .
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți .

Partajarea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți  → **Selectare element**, selectați imaginile prin bifare, apoi atingeți  pentru a le trimite altor persoane.
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  pentru a o trimite altor persoane sau pentru a o partaja prin intermediul serviciilor rețelelor de socializare.

Setarea ca fundal

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  → **Setare ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

Etichetarea fețelor

În timpul vizualizării unei imagini, atingeți  → **Etichetă față** → **Pornit**. Apare un cadru galben în jurul feței recunoscute. Atingeți fața, atingeți **Adăugare nume**, apoi selectați sau adăugați un contact.


Atunci când eticheta feței apare pe o imagine, atingeți-o și utilizați opțiunile disponibile, cum ar fi trimiterea mesajelor.



Detectarea feței poate să nu reușească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de lumină sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.

Organizarea folderelor

Creați un folder pentru a vă organiza imaginile sau videoclipurile stocate pe dispozitiv. Puteți copia sau muta fișierele dintr-un folder în altul.

Pentru a crea un folder nou, atingeți . Introduceți un nume pentru folder, atingeți **OK**, apoi bifați imaginile sau videoclipurile. Țineți apăsat pe imaginea sau videoclipul selectat, glisați-l în folderul nou, apoi atingeți **Efectuat**. Atingeți **Copiere** pentru copiere sau **Mut.** pentru mutare.

Player video

Utilizați această aplicație pentru a reda fișiere video.

Atingeți **Player video** pe ecranul de Aplicații.



- Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui material DivX Video-On-Demand, se va pierde o unitate din contorul de închirieri disponibile.
- În funcție de software-ul instalat pe dispozitiv, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de metoda de codare.

Redarea videoclipurilor


Selectați un videoclip pentru redare.




Ștergerea videoclipurilor

Atingeți  → **Ștergere**, selectați videoclipurile prin bifare, apoi atingeți **Ștergere**.

Partajarea videoclipurilor

Atingeți  → **Partajare prin**, selectați o metodă de partajare, apoi selectați videoclipurile prin bifare și atingeți **Partajare**.

Utilizarea ferestrei pop-up a Playerului Video

Utilizați această caracteristică pentru a putea folosi și alte aplicații fără a închide playerul video. În timp ce urmăriți videoclipuri, atingeți  pentru a utiliza playerul pop-up.

Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări playerul sau apropiați-le pentru a-l micșora. Pentru a muta playerul, glisați-l la o altă locație.

YouTube


Utilizați această aplicație pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeți **YouTube** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Urmărirea videoclipurilor

Atingeți , apoi introduceți un cuvânt. Selectați unul din rezultatele obținute în urma căutării pentru a urmări videoclipul dorit.

Rotiți dispozitivul la orientarea de tip peisaj pentru afișarea ecranului complet.

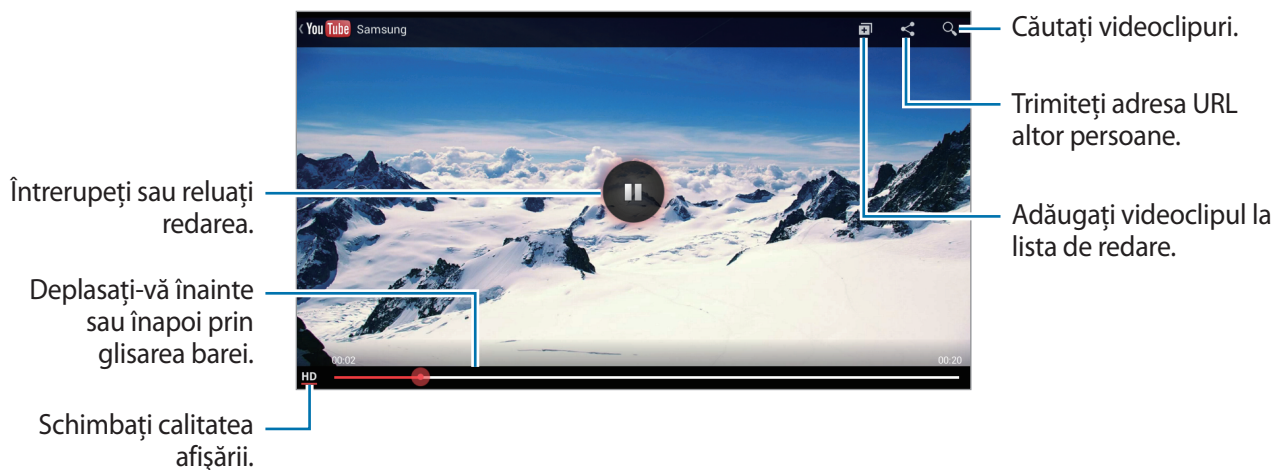

Partajarea videoclipurilor

Selectați videoclipul care va fi vizualizat, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

Încărcarea videoclipurilor

Selectați contul dvs., atingeți , selectați un videoclip, introduceți informațiile pentru videoclip, apoi atingeți **ÎNCĂRCAȚI**.

Aplicații și magazine media


Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv. Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți  pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **INSTALAȚI**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.



- Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.
- Pentru a instala aplicațiile pe care le-ați descărcat din alte surse, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Securitate** → **Surse necunoscute**.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalați aplicațiile achiziționate din **Magazin Play**.

Atingeți , selectați o aplicație, apoi atingeți **DEZINSTALAȚI**.

Samsung Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații dedicate pentru Samsung. Pentru mai multe informații, vizitați www.samsungapps.com.

Atingeți **Samsung Apps** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

În cazul în care contul Samsung nu este înregistrat, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont Samsung. Pentru a finaliza procesul de înscriere, citiți termenii și condițiile, apoi atingeți **Acceptare** pentru a fi de acord cu acestea.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie. Atingeți **CATEGORIE** pentru a selecta o categorie.

Pentru căutarea unei aplicații, atingeți  din partea de sus a ecranului, apoi introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **Gratuite**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.

Cărți Play

Utilizați această aplicație pentru a citi și descărca fișiere de tip carte.

Atingeți **Cărți Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Play Movies

Utilizați această aplicație pentru a urmări, descărca și pentru a închiria filme sau show-uri TV.

Atingeți **Play Movies** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Muzică Play

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică prin intermediul dispozitivului sau pentru a transfera muzică de la serviciul cloud Google.

Atingeți **Muzică Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Reviste Play

Utilizați această aplicație pentru a citi și descărca reviste.

Atingeți **Reviste Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Utilități

Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente și activități.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Crearea evenimentelor și a activităților


Atingeți **+**, apoi utilizați una din următoarele metode:

- **Adăugare eveniment:** Introduceți un eveniment cu o setare opțională de repetare.
- **Adăugare sarcină:** Introduceți o activitate cu o setare opțională de prioritate.

Pentru a adăuga un eveniment sau o activitate într-o manieră mai simplă, atingeți o dată pentru a o selecta și apoi atingeți-o din nou.





Introduceți un titlu și specificați care calendar va fi utilizat sau cu care se va sincroniza. Apoi atingeți **Editare detalii eveniment** sau **Edit. detalii activitate** pentru a adăuga mai multe detalii, cum ar fi cât de des se repetă evenimentul, când are o alertă în avans sau unde are loc acesta.

Atașați o hartă care afișează locația evenimentului. Introduceți locația în câmpul **Amplasare**, atingeți  de lângă câmp, apoi indicați cu precizie locația ținând apăsat pe harta care apare.

Atașați o imagine. Atingeți **Imagini**, apoi realizați o fotografie sau selectați una din imaginile existente.

Sincronizarea cu Google Calendar

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Google** din secțiunea **Conturi** → un cont Google → **Sincronizare Calendar** → **Sincr. acum**. Pentru a sincroniza manual în vederea actualizării, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Planificator S** →  → **Sincronizare**.

Pentru afișarea evenimentelor sau activităților sincronizate, atingeți  → **Setări** → **Vizualizare setări** → **Calend.**, selectați contul Google, apoi atingeți **OK**.

Schimbarea tipului de calendar

Atingeți partea stânga sus a ecranului, apoi selectați unul din diferitele tipuri de calendar, inclusiv cel anual, lunar, săptămânal etc. Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le pentru schimbarea tipului de calendar. De exemplu, atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le pentru a schimba de la calendarul lunar la calendarul anual, depărtați-le pentru a schimba calendarul anual înapoi la calendarul lunar.

Căutarea evenimentelor

Atingeți , apoi introduceți criteriul de căutare.

Pentru a vizualiza evenimentele de astăzi, atingeți **Azi** din partea de sus a ecranului.

Ștergerea evenimentelor

Selectați un eveniment, apoi atingeți **Ștergere**.

Partajarea evenimentelor

Selectați un eveniment, atingeți  → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Dropbox


Utilizați această aplicație pentru salvarea și partajarea fișierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fișierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alte computere care au instalat Dropbox.

Atingeți **Dropbox** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atunci când rulați Dropbox pentru prima dată, atingeți **Start** pentru a-l activa. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Odată ce Dropbox este activat, fotografiile și videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului sunt încărcate automat pe Dropbox. Pentru a vizualiza fotografii sau videoclipuri încărcate, atingeți .

Pentru a încărca fișiere pe Dropbox, atingeți  →  → **Upload here** → **Photos or videos** sau **Other files**. Pentru a deschide fișiere în Dropbox, selectați un fișier.


Pentru a deschide fișiere în lista de favorite, atingeți .

Pentru a partaja sau șterge fișiere, sau pentru a crea albume, atingeți  și apoi selectați fișiere.

Alarmă


Utilizați această aplicație pentru a seta apelurile de trezire și alarmele pentru evenimente importante.

Atingeți **Alarmă** pe ecranul de Aplicații.

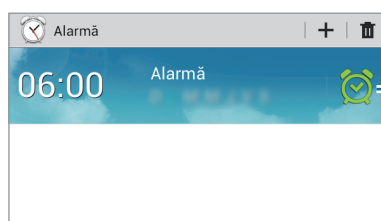



Activați sau dezactivați alarma.

Setarea alarmelor

Atingeți , setați o oră pentru declanșarea alarmei, selectați zilele în care se repetă alarma, apoi atingeți **Salvare**.

- **Alarmă locație:** Setați o locație. Alarma se declanșează numai atunci când sunteți în locația respectivă.
- **Amânare:** Setați un interval și numărul de repetări ale alarmei după intervalul presetat.
- **Alarmă inteligentă:** Activați pentru setarea unor sunete ambientale înainte de ora prestabilită.

Oprirea alarmelor

Glisați  în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisați  în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp.


Ștergerea alarmelor

Țineți apăsată o alarmă, apoi atingeți **Ștergere**.

Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de Aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți  → **Calculator științific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți  pentru a ascunde tastatura.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.

Pentru a schimba dimensiunea caracterelor pentru istoric, atingeți  → **Dimensiune text**.

Google


Utilizați această aplicație pentru căutarea nu numai pe Internet ci și a aplicațiilor și conținutului acestora pe dispozitiv.

Atingeți **Google** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Căutarea pe dispozitiv

Atingeți câmpul căutare, apoi introduceți un cuvânt cheie. Alternativ, atingeți , rostiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.


Dacă nu există niciun rezultat raportat de la aplicații, va apărea navigatorul web, care va afișa rezultatele căutării.

Căutarea obiectivului

Pentru a selecta aplicațiile care vor fi căutate, atingeți  → **Setări** → **Căutare pe tabletă**, apoi bifați elementele care vor fi căutate.

Google Acum

Lansați căutarea Google pentru a vizualiza cartonașe Google Acum care indică vremea curentă, informații despre transportul în comun, programarea dvs. viitoare și multe altele atunci când chiar aveți nevoie.

Înscrieți-vă la Google Acum atunci când se deschide căutarea Google pentru prima dată. Pentru a schimba setările Google Acum, atingeți  → **Setări** → **Google Acum**.

Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe pagini web folosind opțiunea de căutare vocală.

Atingeți **Căutare vocală** pe ecranul de Aplicații.





În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Rostiți acum** pe ecran. Selectați una dintre sugestiile care apar.




Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru accesarea tuturor tipurilor de fișiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii și clipuri audio.







Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de Aplicații.

Selectați un folder pentru a-l deschide. Pentru a merge la folderul părinte, atingeți . Pentru a reveni la directorul rădăcină, atingeți .

Într-un folder, utilizați una din următoarele funcții:

-  : Căutați fișiere.
-  : Schimbați modul de vizualizare.
-  : Creați un folder.
- **Oră**: Sortați fișiere sau foldere.

Selectați un fișier sau folder prin bifare, apoi utilizați una din următoarele funcții:

-  : Copiați fișiere sau foldere în alt folder.
-  : Mutați fișiere sau foldere în alt folder.
-  : Ștergeți fișiere sau foldere.
-  : Trimiteți fișiere altor persoane.
-  → **Redenumire**: Redenumiți un fișier sau un folder.
-  → **Detalii**: Vizualizați detaliile unui fișier sau folder.

Descărcări

Utilizați această aplicație pentru a vedea fișierele descărcate prin intermediul aplicațiilor.

Atingeți **Descărcări** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un fișier pentru a-l deschide cu o aplicație adecvată.

Pentru a sorta fișiere după dimensiune, atingeți **Sortare după dimensiune**.

Pentru a sorta fișiere după dată, atingeți **Sortare după dată**.

Călătorie și regiune locală

Hărți

Utilizați această aplicație pentru a stabili locația dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obține indicații rutiere.

Atingeți **Hărți** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Căutarea locațiilor

Căutați locuri introducând o adresă sau un cuvânt cheie. După ce ați găsit locul, selectați-l pentru a vizualiza informații detaliate.

Getting directions for a destination

Atingeți  pentru a seta locurile de pornire și destinație, apoi selectați o modalitate de deplasare. Dispozitivul arată rutele pe care se poate ajunge la o destinație.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor și pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți .

- **Avansat:** Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** →  → **Avansat** → **Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus**.

Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise și va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** →  → **Avansat** și bifați **Notificare rețea** pentru activarea acestei caracteristici.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează două dispozitive printr-o rețea Wi-Fi fără a fi necesar un punct de acces.

Din ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Redenumire dispozitiv:** Setați un nume de Bluetooth pentru dispozitiv.
- **Expirare vizibilitate:** Setați durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fișiere primite:** Vizualizați fișierele primite prin caracteristica Bluetooth.

Utilizare date

Urmăriți cantitatea de utilizare a datelor.

Mai multe setări

Particularizați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

Dispozitive în apropiere

- **Partajare fișiere:** Activați partajarea conținutului media pentru a permite altor dispozitive dotate cu caracteristica DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs.
- **Conținut partajat:** Setați dispozitivul să permită partajarea conținutului cu alte dispozitive.
- **Nume dispozitiv:** Introduceți un nume de server media pentru dispozitiv.
- **Listă de dispozitive permise:** Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Listă de dispozitive nepermise:** Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat.
- **Descărcare în:** Selectați o locație de memorie pentru salvarea fișierelor media.
- **Încărcare de pe alte dispozitive:** Setați dispozitivul să permită încărcarea de la alte dispozitive.

Kies prin Wi-Fi

Conectați dispozitivul la Samsung Kies prin intermediul unei rețele Wi-Fi.

Mod ecran de pornire

Selectați un mod pentru ecranul Acasă (de bază sau Copii).

Mod Blocare

Selectați notificările care vor fi blocate și durata de blocare a acestora.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Notificări implicite:** Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite.
- **Sunete la atingere:** Setați dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran:** Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv.

Afișare

Schimbați setările pentru afișare.

- **Fundal:**
 - **Ecran de pornire:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
 - **Blocare ecran:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
 - **Ecrane de pornire și de blocare:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.
- **Panoul de notificare:** Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.
- **Luminozitate:** Setați luminozitatea ecranului.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Afișare procentaj baterie:** Setați dispozitivul pentru afișarea duratei de viață rămasă a bateriei.

Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.



Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.



Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate schimba atunci când actualizați dispozitivul.

Modul de economisire al energiei

Activați modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.



- Dispozitivul se închide în mod automat, dacă nu atingeți ecranul sau dacă nu apăsați butoanele într-un anumit interval de timp. Pentru utilizare îndelungată, selectați o perioadă mai lungă.
- Această funcție este dezactivată când redați fișiere video sau când ascultați muzică.
- Puteți economisi energia bateriei prin activarea acestei funcții.
- **Economisire energie procesor:** Setați dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse ale sistemului.
- **Economisire energie ecran:** Setați dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
- **Aflați despre modul Economisire energie:** Descoperiți cum să reduceți consumul de energie al bateriei.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie consumată de dispozitiv.

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Servicii de localizare

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

- **Utilizare rețele fără fir:** Setați dispozitivul să colecteze datele despre locație sau să determine locația dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin Wi-Fi.
- **Locație și căutare Google:** Setați dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google și a altor servicii Google.

Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

- **Blocare ecran:** Activați caracteristica de blocare a ecranului. Următoarele opțiuni pot varia în funcție de caracteristica de blocare a ecranului selectată.
- **Opțiuni ecran de blocare:** Modificați setările pentru ecranul blocat. Aceste setări sunt aplicate numai când setați opțiunea de blocare prin glisare.
 - **Ticker informații:** Setări dispozitivul să permită afișarea știrilor și a informațiilor despre bursă pe ecranul blocat.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca acest serviciu să fie indisponibil.

- **Ceas:** Setări dispozitivul să permită afișarea ceasului pe ecranul blocat.
- **Vreme:** Setări dispozitivul să permită afișarea informațiilor despre vreme pe ecranul blocat și schimbați setările pentru afișarea vremii.
- **Text asistență:** Setări dispozitivul să permită afișarea textului de asistență pe ecranul blocat.
- **Informații proprietar:** Introduceți informațiile dvs. care vor fi afișate pe ecranul blocat.

Securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului.

- **Criptare dispozitiv:** Setări o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă:**
 - **Criptare:** Setări dispozitivul să creeze fișierele atunci când le salvați pe o cartelă de memorie.
 - **Criptare completă:** Setări dispozitivul să creeze toate fișierele de pe o cartelă de memorie.
 - **Excludere fișiere multimedia:** Setări dispozitivul să creeze toate fișierele de pe o cartelă de memorie, cu excepția fișierelor media.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Faceți parolele vizibile:** Implicit, dispozitivul ascunde parola, din motive de securitate. Setati dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute:** Selectați instalarea aplicațiilor din orice sursă. Dacă nu sunt selectate, puteți descărca aplicații numai din **Magazin Play**.
- **Acreditări de încredere:** Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.


Limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeți .

- **Alegeți limbă intrare:** Selectați limba de introducere a textului.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setati dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Recunoaștere vocală offline:** Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeți .



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.


- **Limbă tastatură:** Selectați limba pentru introducerea textului.
- **Text predictiv:** Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Intrare continuă:** Setați dispozitivul să permită introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
- **Control cursor:** Activați sau dezactivați caracteristica de navigare folosind tastatura inteligentă pentru a muta cursorul prin derularea tastaturii.
- **Avansat:**
 - **Majusculă automată:** Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
 - **Spațiere automată:** Setați dispozitivul să introducă automat un spațiu între cuvinte.
 - **Introducere automată punctuație:** Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
 - **Previzualizare caracter:** Setați dispozitivul să afișeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
 - **Sunet atingere tastă:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Tutorial:** Aflați cum să introduceți text cu tastatura Samsung.
- **Resetare setări:** Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Căutare vocală

- **Limba:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocii.
- **Mesaj vocal:** Setați dispozitivul să ofere feedback vocal.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.

- **Recunoaștere vocală offline:** Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.
- **Set căști-microfon Bluetooth:** Setați dispozitivul să permită o căutare vocală folosind căști Bluetooth, atunci când acesta este conectat la aparat.

Leșire la transformarea textului în vorbire

- **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sintetizare a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sintetizare a vorbirii, atingeți .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Mod la volan:** Activați modul la volan pentru a seta dispozitivul să redea conținutul cu voce tare și specificați aplicațiile care vor fi utilizate în timpul modului la volan.

Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectate la dispozitivul dvs.

Creare copii de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setați dispozitivul să permită copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setați sau editați copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setați dispozitivul să restabilească setările și datele aplicațiilor atunci când aplicațiile sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

Adăugare cont

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

- **Sunet andocare:** Setați dispozitivul să redea un sunet când acesta este conectat sau scos de la o stație de andocare.
- **Mod ieșire audio:** Setați dispozitivul pentru utilizarea difuzorului stației de andocare atunci când dispozitivul este conectat la aceasta.

Dată și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.




Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice. Accesați și modificați următoarele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea în ceea ce privește dispozitivul.

- **Rotire automată ecran:** Setări rotirea automată a interfeței atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Timp expirare ecran:** Setări intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rostiți parolele:** Setări dispozitivul să redea cu voce tare parolele pe care le introduceți cu TalkBack.
- **Afișare comandă rapidă:** Adăugați o comandă rapidă la **Accesibilitate** pe meniul rapid care apare atunci când țineți apăsat pe butonul Pornire.
- **TalkBack:** Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Leșire la transformarea textului în vorbire:**
 - **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sintetizare a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sintetizare a vorbirii, atingeți .
 - **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
 - **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
 - **Mod la volan:** Activați modul la volan pentru a seta dispozitivul să redea conținutul cu voce tare și specificați aplicațiile care vor fi utilizate în timpul modului la volan.
- **Îmbunătățire accesibilitate web:** Setări ca aplicațiile să instaleze scripturi web pentru a face conținutul web mai accesibil.
- **Sunet monofonic:** Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o cască de tip earbud.
- **Oprire toate sunetele:** Anulați toate sunetele dispozitivului.
- **Întârziere la menținere apăsată:** Setări timpul de recunoaștere pentru atunci când țineți apăsat pe ecran.

Opțiuni dezvoltator

Schimbați setările pentru aplicațiile de dezvoltare.

- **Parolă copie de rezervă desktop:** Setați o parolă pentru securizarea datelor copiei de rezervă.
- **Păstrare stare activă:** Setați ecranul să rămână pornit în timpul încărcării bateriei.
- **Protejați cardul SD:** Setați dispozitivul să solicite confirmare atunci când se citesc date de pe o cartelă de memorie.
- **Depanare USB:** Activați modul Depanare USB pentru a conecta dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- **Permitere locații false:** Se permite trimiterea de locații false și de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare.
- **Selectați aplicația pentru depanare:** Selectați aplicații pentru depanarea și prevenirea erorilor atunci când se întrerupe depanarea.
- **Așteptare depanator:** Setați dispozitivul să nu permită aplicației selectate să se încarce până când nu este gata depanatorul.
- **Afișare atingeri:** Setați dispozitivul să afișeze indicatorul atunci când atingeți ecranul.
- **Afișare locație indicator:** Setați dispozitivul să afișeze coordonatele și urmele indicatorului atunci când atingeți ecranul.
- **Afișare limite aspect:** Setați dispozitivul să afișeze limitele de aspect.
- **Afișare actualizări vizualizare GPU:** Setați dispozitivul să permită luminarea intermitentă a zonelor ecranului atunci când acestea sunt actualizate cu GPU.
- **Afișare actualizări ecran:** Setați dispozitivul să permită luminarea intermitentă a zonelor ecranului atunci când acestea sunt actualizate.
- **Scalare anim. fereastră:** Selectați o viteză pentru deschiderea și închiderea ferestrelor pop-up.
- **Scalare animație tranziție:** Selectați o viteză pentru comutarea între ecrane.
- **Scalare durată animație:** Selectați timpul de afișare al ferestrelor pop-up.
- **Dezactivare suprapuneri hardware:** Setați dispozitivul să ascundă suprapunerile hardware.

- **Forțare redare cu GPU:** Setați dispozitivul pentru utilizarea accelerării hardware 2D pentru îmbunătățirea performanței grafice.
- **Mod restrictiv:** Setați dispozitivul să lumineze intermitent ecranul când aplicațiile execută operații îndelungate.
- **Afișare utilizare CPU:** Setați dispozitivul să listeze toate procesele active.
- **Profil de redare GPU:** Setați dispozitivul să verifice timpul de redare GPU.
- **Activare urme:** Setați dispozitivul să capteze urmele aplicațiilor și ale performanței sistemului.
- **Nu se păstrează activ.:** Setați dispozitivul să încheie aplicațiile în curs de rulare în momentul lansării unei noi aplicații.
- **Limitare procese de fundal:** Setați dispozitivul să limiteze numărul de procese care rulează în fundal.
- **Afișare toate elem. ANR:** Setați dispozitivul să vă alerteze asupra aplicațiilor care nu răspund, dar rulează în fundal.

Despre dispozitiv

Accesați informații despre dispozitiv și actualizați software-ul dispozitivului.

Setări Google

Utilizați această aplicație pentru a configura setările pentru anumite caracteristici oferite de Google. Atingeți **Setări Google** pe ecranul de Aplicații.

Aplicații opționale

Următoarele aplicații trebuie să fie descărcate înainte de a le putea utiliza.



Este posibil ca unele dintre aplicațiile din listă să fie preîncărcate sau să nu fie disponibile, în funcție de regiune sau de furnizorul serviciului.

- Dolphin Readers
- Farm 123
- Kids World
- Ocean!

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul Aplicații, atingeți pictograma unei aplicații și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o descărca.

Depanare

Înainte de a contacta un Centru Service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată activată caracteristica de blocare dispozitiv, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru acesta.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul nu pornește

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceți bateria din nou.
- Ștergeți ambele contacte aurii și introduceți bateria din nou.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă atașați o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să reintroduceți bateria pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe butonul Pornire cel puțin 7 secunde pentru a reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru Service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți probleme de conectare din cauza problemelor în ceea ce privește stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ștergeți ambele contacte aurii și reîncercați încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceți-vă la un Centru Service Samsung.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi și de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fișierele nu sunt redade, atunci când deschideți fișiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. acceptă tipul de fișier.

- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că aveți instalat driverul corespunzător și actualizat pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate pe dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt corupte sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate pe dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, de furnizorul de servicii sau de versiunea de software, și poate fi modificat fără notificare prealabilă.

